KAYCAN

www.kaycan.com

Bulletin Technique Planche et Baguette

Image 1

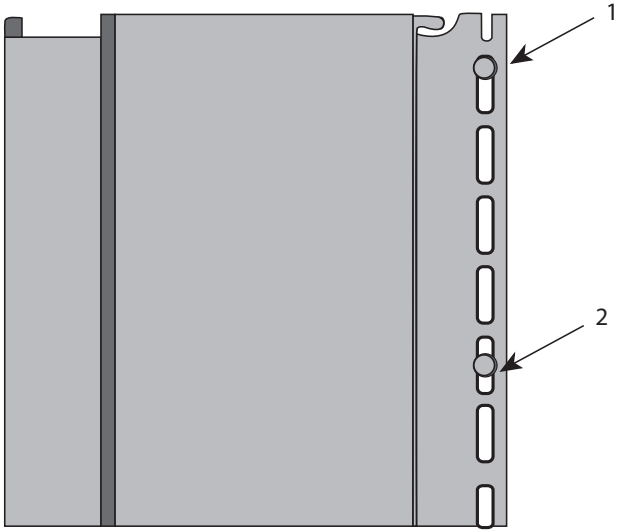

Image 2

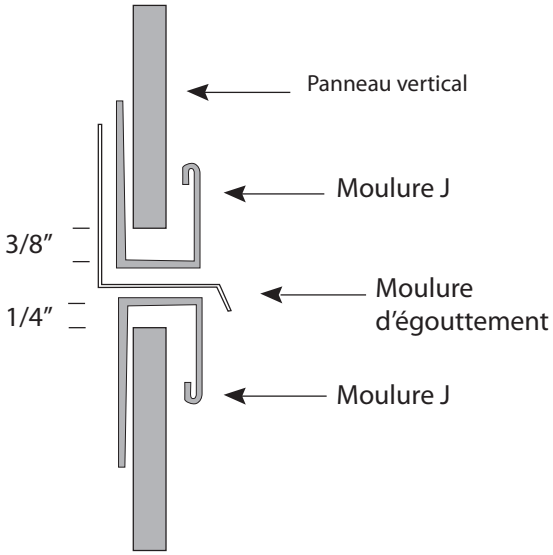

Image 3

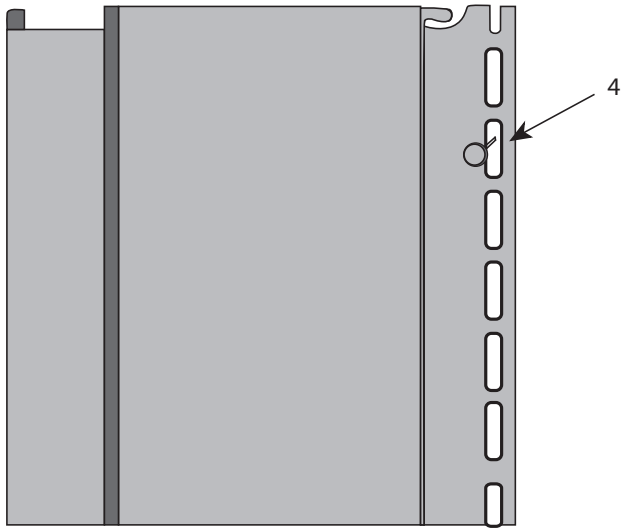

Fixer la première attache au coin supérieur de l'espace de clouage (au haut) afin de maintenir le panneau en place.

1. Fixer les autres attaches au centre des espaces de clouage.

2. En partant de la bande de départ vers les coins, verrouillez chaque panneau et fixez-le tous au 12".

3. Assurez-vous de laisser un espace adéquat autour de toutes moulures – incluant fenêtres, portes et coins. Voir image 2.

4. Laisser un espacement de 1/32'' à 1/16'' entre la tête du clou et la bande de clouage du parement.

N.B. Le parement Planche et Baguette doit etre installé sur une surface lisse et plate en absence de fourrure de bois ou avec l'utilisation d'un sous-parement qui agira de surface lisse et plate.

Veuillez consulter notre guide d'installation complet avant de procéder à la pose du parement.

Les instructions d'installation doivent être suivues; toute deviation rendra la garantie nulle et non valide.