K-Snap™

Système de gouttière en vinyle

fabriqué par :

Plastmo

S'enclenche l'une dans l'autre - Faites-le vous-même

Robuste - Facile à installer

ÉTAPE 1 :

Installer le connecteur de descente à l'emplacement prédéterminé du tuyau de descente. Installer un support de gouttière au point le plus élevé de la bordure de toit et le plus éloigné de la descente. Toujours installer la gouttière en pente descendante vers le tuyau de descente. Tracer une ligne au cordon traceur et placer les supports à un intervalle de 24 po (610 mm). La pente doit être d'un 1/4 po tous les 10 pi (6 mm chaque 3 m). Le bout de dalle peut être fixé directement au connecteur de descente. Si la gouttière continue le long d'un coin, placer les supports à la même hauteur et à un minimum de 12 po (305 mm) du coin.

ÉTAPE 2 :

Sabler légèrement les surfaces sur lesquelles la colle ciment sera appliquée avec du papier sablé de calibre 100. Les surfaces doivent être propres et sèches. La température minimale doit être de 32°F (0°C). Le temps de séchage du ciment est d'environ 30 secondes. Utiliser uniquement la colle ciment Plastmo. Installer les bouts de dalles pendant que le produit est encore au sol. De petits tuteurs les maintiendront en place pendant que le ciment sèche. Pour les coins, appliquer le ciment en suivant un motif en zigzag de l'avant vers l'arrière.

ÉTAPE 3 :

Installer aux supports la section de gouttière sur laquelle un coin ou un bout de dalle est fixé. Pousser le rebord arrière de la gouttière dans le support ; enclencher ensuite le dessus avant de la gouttière sur la pointe avant du support.

ÉTAPE 4 :

Regarder les lignes de température situées à l'intérieur du connecteur de descente pour vous assurer de placer la gouttière de façon appropriée. **Nota : ne joignez pas la gouttière et le connecteur de descente à l'aide de ciment.** Le second côté du coin peut être joint, à l'aide de colle ciment à la surface propre de la gouttière. Enclencher la gouttière en la poussant vers le rebord arrière du coin; pousser ensuite l'avant de la gouttière de façon à ce qu'elle s'enclenche à sa place.

ÉTAPE 5 :

Un fois les gouttières installées, joindre les sections de gouttière ensemble à l'aide du connecteur. Appliquer du ciment sur les joints de raccordement propres de l'avant vers l'arrière. Accrocher le joint de raccordement sur le rebord arrière de la gouttière ; ensuite, pousser le joint de raccordement sur l'avant de la gouttière pour qu'elle s'enclenche à sa place.

ÉTAPE 6 :

Installer le coude sur le connecteur de descente. Mesurer le tuyau de descente et coupez le aux dimensions voulues entre les coudes. Installer le troisième coude dans la partie inférieure du tuyau de descente en utilisant un support de tuyau de descente tel qu'indiqué. Installer également un support de tuyau de descente dans la partie supérieure du tuyau de descente et sur le connecteur de descente (au besoin). **Nota : n'appliquer pas de ciment sur les coudes ou sur le tuyau de descente.**

ÉTAPE 7 :

Assurez vous que tous les raccords sur lesquels du ciment a été appliqué sont situés à au moins 2 po (51 mm) des supports.

ÉTAPE 8 :

Pour les tracés particulièrement longs, vous devez installer un joint de dilatation. Celui-ci n'est nécessaire qu'en l'absence de tuyau de descente; par conséquent, s'il n'y a aucune descente, s'il y a deux coins aux deux bouts du tracé de la gouttière et s'il y a plus de 25 pi (7,6 m) entre les coins. Les directives sont comprises avec la pièce.

Plastmo répond à tous vos besoins en matière de gouttière grâce à sa gamme complète de produits de vinyle, fabriqués avec des méthodes à la fine pointe de la technologie.

Nos produits sont le résultat de plus de 40 années d'expérience; vous pouvez compter sur la qualité et la robustesse de ceux-ci.

Plastmo

Classic

Gouttière en vinyle demi-ronde

Système de gouttière en vinyle

Notre gouttière en vinyle K-Snap « Performance » ou notre famille Classic demi-ronde en vinyle vous offrent la trousse qui complète et protège votre maison.

Plastmo fait partie de la famille Kaycan et partage les mêmes valeurs de contrôle de qualité et d'essai rigoureux pour respecter et surpasser les normes industrielles et gouvernementales les plus strictes, à tous les stades de la fabrication.

Kaycan est l'un des chefs de file mondiaux en matière de production de revêtements de vinyle et d'aluminium ainsi que de rouleau d'aluminium. L'entreprise possède des installations de fabrication totalisant une superficie de plus d'un million de pieds carrés et des installations de distribution totalisant deux millions de pieds carrés dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les usines de Kaycan sont parmi les plus modernes du monde et elles fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cinquante et une semaines par année.

Plastmo

Une filiale de KAYCAN

1-888-793-9462

www.plastmo.com

KSP-CF © PLASTMO, 2006

Plastmo

K-Snap™

Système de gouttière en vinyle

K-Snap™

Système de gouttière en vinyle

- Faites-le vous-même
- Robuste
- Facile à installer

Système de gouttière K-Snap complet

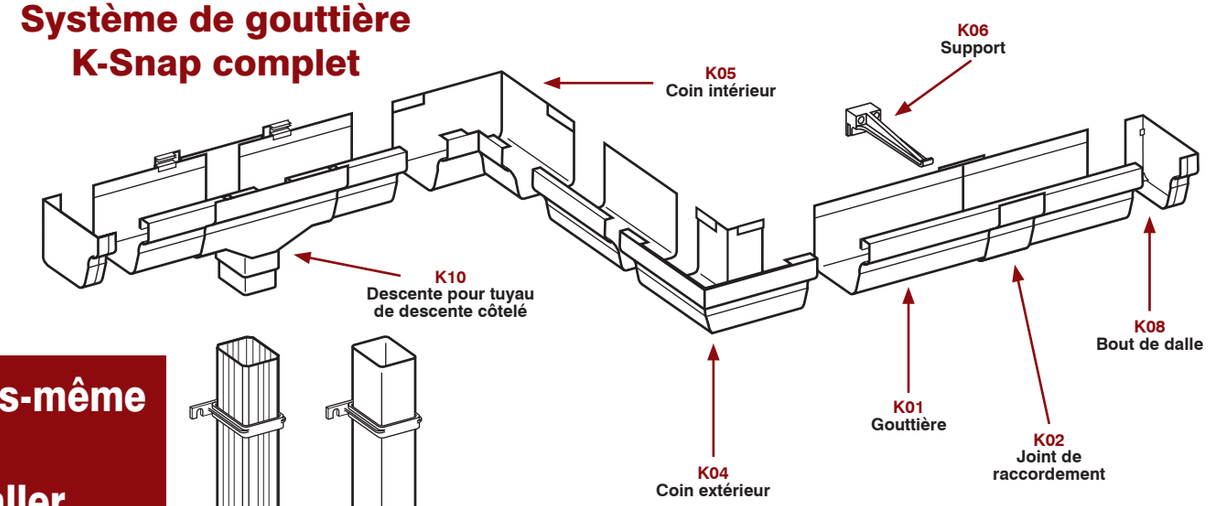

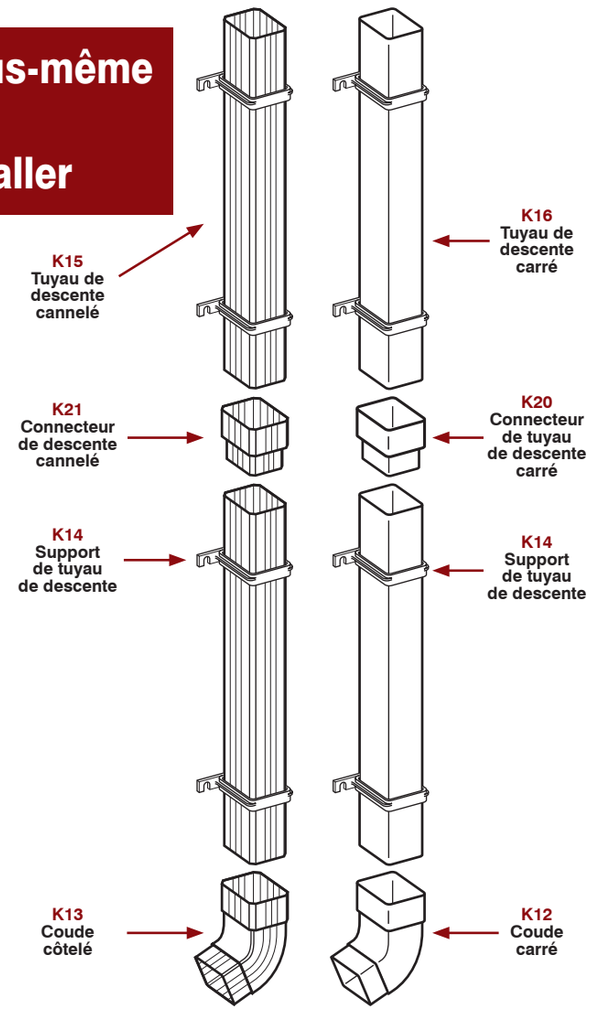

Chaque élément est conçu et fabriqué pour allier robustesse et facilité d'installation.

ÉLÉMENTS HORIZONTAUX

Éléments	Pièces	Description	Qté Req.
	K01 Gouttière	Longueur : 10 pi (3 m) Peut être coupée pour s'ajuster à n'importe quelle dimension.	
	K02 Joint de raccordement	Pour joindre les sections de gouttière.	
	K03 Joint de raccordement	Doit être utilisé sur tout côté avec une distance de 25 pi (7,66 m) ou plus entre deux éléments de coin et en l'absence de descente. Permet la libre dilatation de la gouttière. *Deux vis K31 requises.*	
	K04 Coin extérieur	Pour la jonction en coin extérieur de sections de gouttière.	
	K05 Coin intérieur	Pour la jonction en coin intérieur de sections de gouttière.	
	K06 Support	Soutient fermement les sections de gouttière tout en permettant une libre expansion. Un support est requis tous les 24 po (61,5 cm) de gouttière. N'appliquez pas de ciment. *Deux vis K31 requises.*	
	K08 Bout de dalle gauche et droit (deux par sac)	Pour recouvrir les extrémités ouvertes de la gouttière. S'ajuste également à la descente.	

ACCESSOIRES

Éléments	Pièces	Description	Qté Req.
	P24 Ciment	Utilisez sur les surfaces pour les « souder » de façon permanente. Un tube est nécessaire pour chaque longueur de 100 pi (30,5 m). Utilisez uniquement le ciment Plastmo. Cinq onces liquides (150 ml).	
	P25 Protège gouttière Leaf Guard	Empêche les feuilles de pénétrer dans la gouttière. Longueur : 5 pi (1,5 m).	
	P26 Support pour protège gouttière Leaf Guard	Fixe le support pour protège gouttière Leaf Guard à la bordure du toit. Les supports pour protège gouttière Leaf Guard doivent être installés à des intervalles de 24 po (60 cm) sur la bordure du toit entre les supports.	
	K30 Cale	Pour adapter les supports et la descente aux bordures de toit inclinées vers l'intérieur. Compense les inclinaisons de toit : 4/12 (3/10) et 6/12 (5/10).	
	K31 Vis numéro 10 de 1 3/4 po (45 mm) 20 par sac	Pour fixer les supports, la descente et le joint de dilatation au bâtiment. Vis hexagonale de 5/16 po, Robertson numéro 2 et orifice d'entraînement plaqué.	
	K40 Solin	Utilisez-le là où les bardeaux ne couvrent pas la gouttière ou là où les bardeaux sont endommagés. Longueur : 6,6 pi (2 m) N'appliquez pas de ciment.	

S'enclenche l'une dans l'autre – faites-le vous-même

Protège-gouttière

Le protège-gouttière K-Snap est le complément idéal à votre installation de gouttière. Il empêche les feuilles et les gros débris de pénétrer dans votre gouttière.

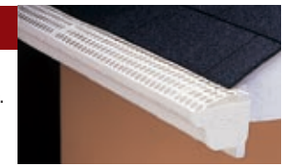

ÉLÉMENTS CARRÉS VERTICAUX

Éléments	Pièces	Description	Qté Req.
	K09 Descente pour tuyau de descente carré	Permet une dilatation thermique libre de la gouttière tout en fournissant une sortie vers le tuyau de descente. Une descente est nécessaire pour chaque assemblage de tuyau de descente. N'appliquez pas de ciment. *Deux vis K31 requises.*	
	K10 Descente pour tuyau de descente cannelé	Permet une dilatation thermique libre de la gouttière tout en fournissant une sortie vers le tuyau de descente. Une descente est nécessaire pour chaque assemblage de tuyau de descente. N'appliquez pas de ciment. *Deux vis K31 requises.*	
	K12 Coude carré (75°)	Pour amener le tuyau de descente du porte-à-faux de la bordure du toit vers le mur. Deux coudes sont nécessaires pour chaque assemblage de tuyau de descente. Un troisième coude peut être utilisé à la base du tuyau de descente. N'appliquez pas de ciment.	
	K13 Coude cannelé (75°)	Pour amener le tuyau de descente du porte-à-faux de la bordure du toit vers le mur. Deux coudes sont nécessaires pour chaque assemblage de tuyau de descente. Un troisième coude peut être utilisé à la base du tuyau de descente. N'appliquez pas de ciment.	
	K14 Support pour tuyau de descente	Pour fixer le tuyau de descente au mur. Utilisez-en deux pour chaque longueur de tuyau de descente.	
	K15 Tuyau de descente cannelé	Longueur : 10 pi (3 m). Peut être coupé aux dimensions voulues pour une utilisation entre les coudes. Généralement, une longueur est nécessaire pour chaque étage. N'appliquez pas de ciment.	
	K16 Tuyau de descente carré	Longueur : 10 pi (3 m). Peut être coupé aux dimensions voulues pour une utilisation entre les coudes. Généralement, une longueur est nécessaire pour chaque étage. N'appliquez pas de ciment.	
	K17 Déflecteur réglable carré	Fait dévier l'eau du bâtiment. Le déflecteur peut être remonté pour tondre le gazon, etc.	
	K18 Déflecteur réglable cannelé	Fait dévier l'eau du bâtiment. Le déflecteur peut être remonté pour tondre le gazon, etc.	
	K20 Connecteur de descente carré	Pour joindre deux longueurs de tuyau de descente. Également utilisé pour joindre le tuyau de descente à la descente où il n'y a pas de porte-à-faux. N'appliquez pas de ciment.	
	K21 Connecteur de descente cannelé	Pour joindre deux longueurs de tuyau de descente. Également utilisé pour joindre le tuyau de descente à la descente où il n'y a pas de porte-à-faux. N'appliquez pas de ciment.	