

## Suivre les instructions d'Installation du Parement Planche et Baguette

Image 1

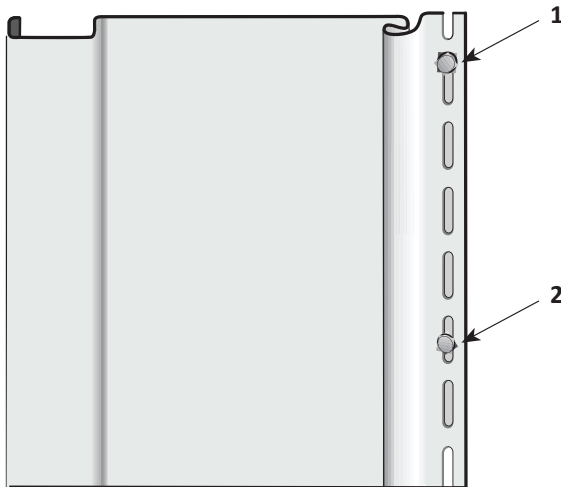


Image 2


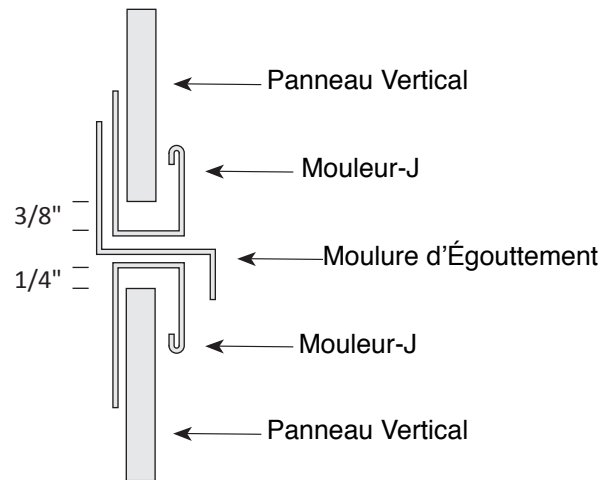


Image 3

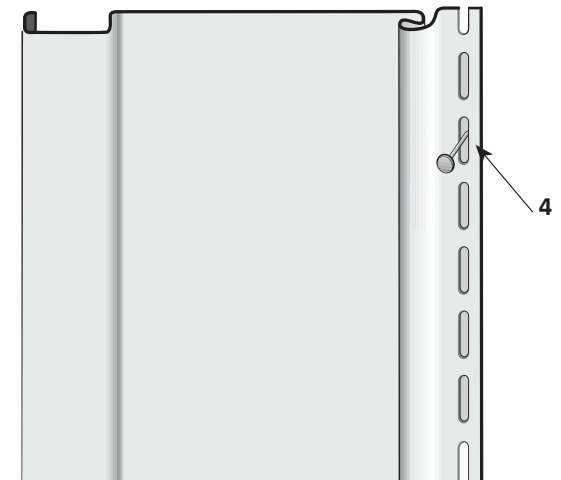

1. Fixer la première attache au coin supérieur de l'espace de clouage (au haut) afin de maintenir le panneau en place.
2. Fixer les autres attaches au centre des espaces de clouage.

3. Assurez-vous de laisser un espace adéquat autour de toutes moulures – incluant fenêtres, portes et coins – voir image 2.

4. Laisser un espacement de 1/32" à 1/16" entre la tête du clou et la bande de clouage du parement.

**N.B. Le parement Planche et Baguette doit être installé sur une surface lisse et plate en absence de fourrure de bois ou avec l'utilisation d'un sous-parement qui agira de surface lisse et plate.**

**Veillez consulter notre guide d'installation complet avant de procéder à la pose du parement.**